





4 TIPOS DE AMARRE

Amarre Simple

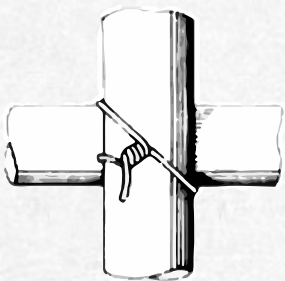


El más utilizado en la construcción. Toma el alambre y dóblalo en dos partes, luego con el tortol toma ambos extremos del alambre y átalos de manera diagonal en el punto de encuentro entre la viga y la parte media del estribo. Enróllalo y repite el amarre con cada sección de la columna alternando en el sentido de la diagonal.

Amarre Pata de Gallo

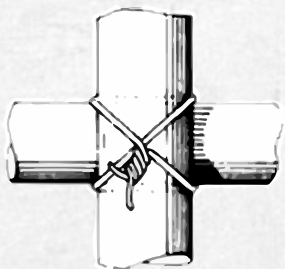


Usado en columnas de construcciones pesadas. Recuerda usar alambre recocido No. 18. El alambre abraza en forma de x los dos lados del estribo, se enrolla con ayuda del tortol y al finalizar las puntas deben de ir hacia adentro.

Amarre Cruzado

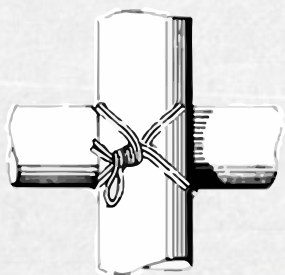

Inicias semi-rodeando la varilla con el alambre, una vez que lo tienes en la parte superior, dirígelo a la parte inferior externa de los estribos. Luego subes el alambre rodeando la otra parte de la varilla hasta que las dos puntas del alambre te queden en la parte externa de la columna, finalmente con el tortol entrelaza el alambre y oculta lo que resta empujando el alambre a la zona interna de la columna.

Amarre con Anillo

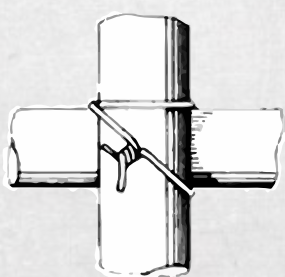

Útil para fijar anclajes de vigas. El alambre se sujeta al estribo y a la varilla en forma de anillo. Al finalizar el atado, usa el tortol para darle vueltas al alambre en una varilla, reforzando así la unión.